



# LECTURE d'un compteur ULYS triphasé (TDA80, TD80, TTA, TT)

Structure des pages  
affichées

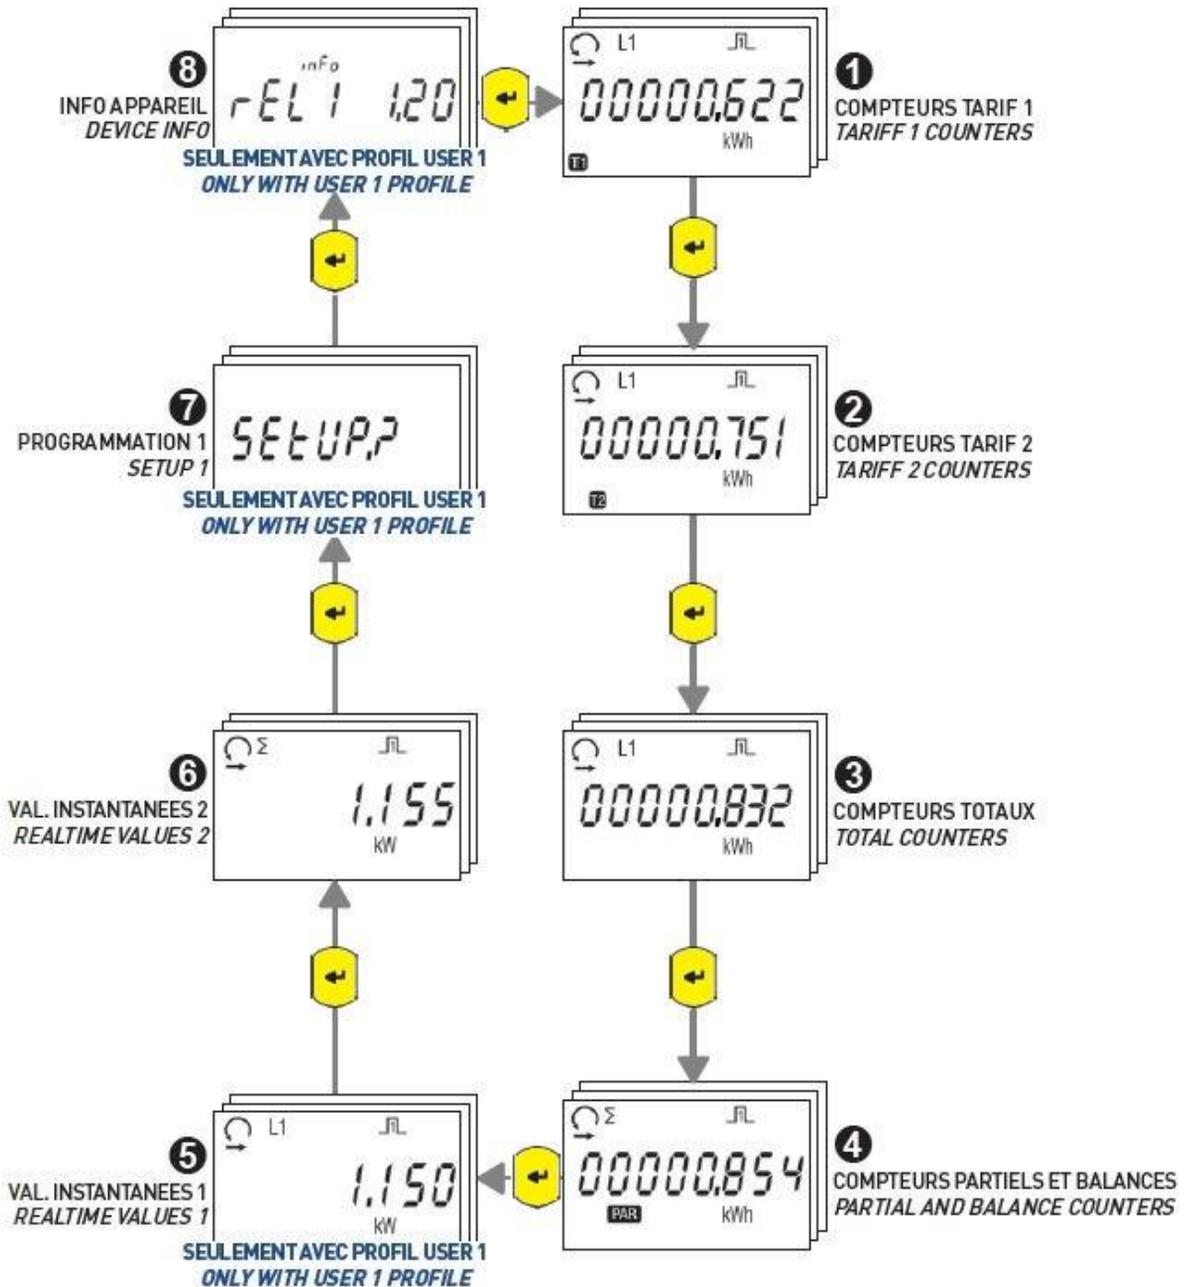

1. A l'allumage,  
le compteur affiche la page 8

2. Pour passer à l'affichage de  
la page suivante il suffit  
d'appuyer sur

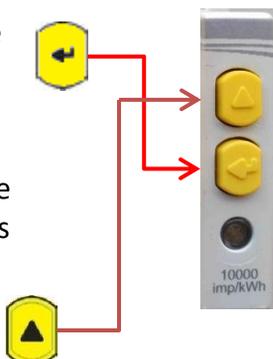

3. A l'intérieur de chaque page  
les paramètres sont répartis  
sur une boucle et pour  
passer à l'affichage du  
paramètre suivant il suffit  
d'appuyer sur

4. Faire défiler les paramètres jusqu'à celui que vous désirez.

5. Pour chacun, prêtez attention à l'affichage de :

- L'unité (10) dans laquelle il doit être exprimé (kWh, kVAR, A ...)
- Le sens du courant indiqué par la petite flèche (16) en haut et à gauche :  
vers la droite = consommation, vers la gauche : production
- La phase (3) L1, L2 , L3 ou le total (2) :  $\Sigma$
- Inductif (14) ou capacitif (15) pour la puissance ou l'énergie réactive



Par exemple pour la puissance active totale, sur la page 3  
pas d'affichage de tarif T1 ou T2 (12) ni indication BAL ni PAR (13) :

